


Conseils de stockage et de manutention des panneaux EQUITONE [natura] Pro

À chaque étape (stockage, manutention, empilage, etc), il est impératif de protéger la belle face des panneaux EQUITONE par le film PE livré.


> Manutention

Chaque plaque doit être extraite de la pile par deux personnes équipées des EPI adaptés et transportée verticalement à champs. Les films PE doivent être remis entre les plaques restantes après chaque déplacement de plaque de la palette. Les films et bâches de protection des panneaux et de la palette doivent être repositionnés après chaque prélèvement de panneau.

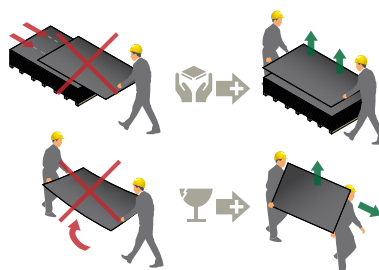

> Transport


Les plaques EQUITONE [natura] Pro sont emballées sur des palettes. Le transport doit être effectué sous bâche pour protéger les plaques. Lorsque les plaques sont déplacées à l'aide d'une grue, il faut avoir recours à de larges courroies adaptées à cet usage et dont les capacités de charge et d'usure doivent être vérifiées. **Attention !** Ne pas utiliser de câbles en acier car ils pourraient endommager les plaques.

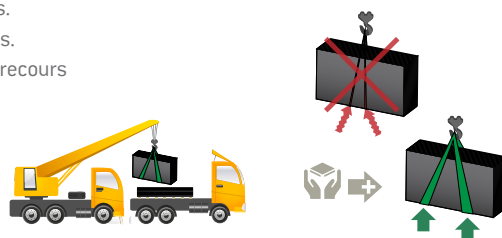

> Stockage

Afin d'éviter d'endommager les plaques, nous vous demandons de respecter les préconisations suivantes lors du stockage en atelier ou sur chantier :

1. Les plaques doivent être empilées horizontalement sur une surface plane
2. Les films PE de protection disposés entre les belles faces des panneaux livrés doivent absolument être conservés au stockage et à la manutention.
3. Le stockage doit impérativement se faire à l'abri des intempéries et actions climatiques dans un espace propre, sec et ventilé.
4. Ne pas stocker les plaques belle face contre belle face ou belle face contre face arrière sans film PE.
5. En cas de stockage provisoire à l'extérieur, il est impératif de protéger les plaques contre les intempéries à l'aide de bâches étanches de couleur claire, ventilées et lestées.
6. Ne pas marcher sur les plaques ou sur les palettes.

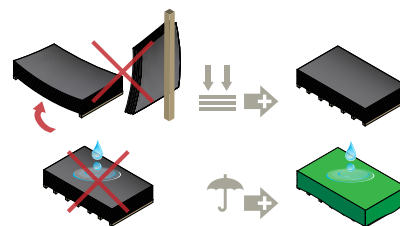

> Découpe / Nettoyage

Après découpe (voir guide technique EQUITONE), retirer toutes les poussières avec un chiffon microfibre, une brosse souple, ou un pistolet à air comprimé.

Les poussières de coupe qui ne sont pas immédiatement nettoyées peuvent causer des taches permanentes sur le panneau EQUITONE.

Après découpe, les chants des plaques EQUITONE [natura]Pro doivent être revêtus d'une couche d'imprégnation Luko® (voir guide technique EQUITONE). Attention : afin de conserver la couche de Luko appliquée sur les chants des panneaux, ne pas frotter ceux-ci sur une surface humide ou abrasive.

> Entretien

Les revêtements extérieurs des panneaux de façade EQUITONE ont été conçus pour conserver leur aspect sans entretien au fil des ans.

Toutefois, l'atmosphère de certaines régions et/ou la pollution peuvent rendre nécessaire un entretien adapté aux sollicitations appliquées aux panneaux de façade EQUITONE.

Les panneaux de façade EQUITONE se nettoient facilement en fin de chantier avec du vinaigre blanc dilué dans l'eau à 10 %, suivi d'un rinçage complet à l'eau claire.

Important :

- Les plaques ne sont pas compatibles avec les produits à base d'huile (tels qu'utilisés pour l'imprégnation du bois) et les produits chimiques contenant des composants fluorés ou solvants.
- L'utilisation de buse haute pression (ou rotabuse) est interdite.